



טויולוֹן^³ Lite Way^³

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"ו דאvron

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.י.

שם דגם יצרן: Lite Way^³

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעין את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אנו קיומם הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בטיטולון מיעוד ליד אחד מגיל 6 חודשים ועד למשקל 15 ק"ג.

אזור הרח: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזור הרח: אין להשאיר את ילך ללא השנאה.

אזור הרח: ייחידת הישיבה אינה מתאימה לילדים מתחת לגיל 6 חודשים.

אזור הרח: יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נועל.

אזור הרח: למניעת חנק, יש להרחק מהישג ידם של ילדים את כל חלקו הפלסטי ושקיות האריזה.

אזור הרח: למניעת פציעה יש להרחק את ילך בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

אזור הרח: יש לחגור את ילך בכל עת.

אזור הרח: יש להשתמש בחגורות המותניים בשילוב עם חגורת המפשעה.

אזור הרח: כל מטען המחבר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי הטיטולון יכול להשפיע על יציבות הטיטולון.

אזור הרח: אין להשאיר את הטיטולון על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזור הרח: כאשר הטיטולון לא בשימוש, יש לאחסן אותו הרחק מילדים.

אזהרה: בזמן ירידה או עליה במדרגות אין להשאיר את הילד בטיזוֹן.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת השבת הילד בטיזוֹן או בעת הוצאה ממנה.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: אין לאפשר ילזר לשחק עם הטיזוֹן.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.


אזהרה: אין להוסיף מזון מעבר למזמן הקיום.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על ידי היצרן או המפיא.

הרכבת הנגללים הקדמיים

הרכבת הנגלל הקדמי: הכנס אותו לחיבור המתאים, עד השמע “קליק” המאשר נעלמה (איור 1) חזר על פעולה זו עם הנגלל השני.

אזהרה: לפני השימוש, ודא שהנגללים נעולים כראוי.

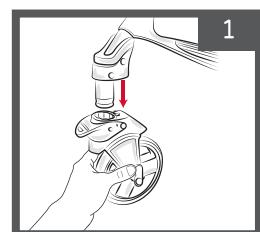


פתיחה הטיזוֹן

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחק את ילזר בעת פתיחה או קופול של הטיזוֹן. ודא כי במהלך פעולות אלה החלקים הנעימים של הטיזוֹן לא יבואו במגע עם ילזר.


דחוף את מננטן

הנעילה הראשי האחורי
כלפי מטה עם הרגל
(איור 3).

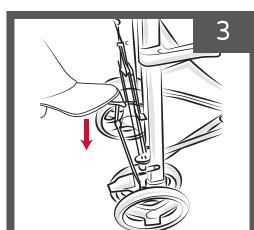

שחרר את בריח

הנעילה ודחוף את
החלק הקדמי של
הטיזוֹן קדימה
(איור 2).



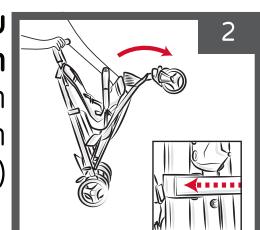


אזהרה: לפני השימוש בטילון יש לוודא שהוא נעול במצב פתוחה, על ידי בדיקה שמנגנון הנעילה האחורי נעול באופן-total.

שימוש ברצועות הבטיחות

טיילון זה בעל רתמת בטיחות עם חמישה נקודות חיריה

הכוללת שתי רצועות כתפיים, שני חריצי התאמת, רצועת מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם. לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לצריכי נקיון וכו'), ואך שהרצועות מורכבות מחדש באמצעות נקודות העיגון, הרתמה חייבת להיות מותקנת מחדש.

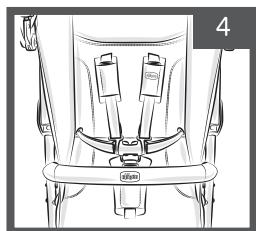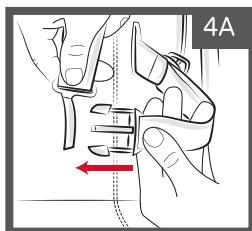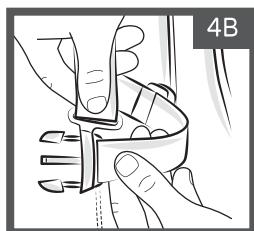


לאחר הושבת יליך בטילון הדק את רצועות הבטיחות, תחילת הכנס את רצועות המותניים לחיריצי ההתאמת (בצורת C) הממוקמים על רצועות הכתף (איורים B-4B-4C).

אם יש צורך, כוונן את גובה רצועות הכתף, הכנס אותן לחיריצי ההתאמת (איור 4).

לאחר מכך הכנס את הרצועות לתוך אבזם הנעילה עד השמע "קליק" הנעילה (איור 4C).


התאם את אורכו הרצועות, וואך שהן ממוקמות על כתפי הילד ועל גוףו כראוי, כדי לשחרר את רצועת המותניים, לחץ על האבזם ומשוך את שני הניילים לפני חוץ.

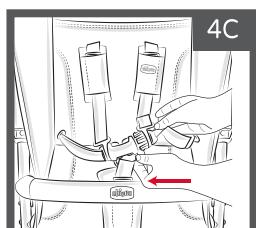


אזהרה: יש להנור את יליך בכל עת כדי להבטיח את בטיחות יליך, יש להשתמש תמיד ברתמת הבטיחות.

התאמת משענת הגב


את משענת הנגב ניתן להתאים ל-5 מצבים.

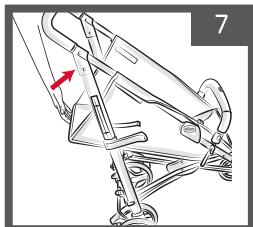

על מנת להרים את
משענת הנגב יש להרים
את המשענת לתנוחה
הרצוי עד השמע
”קליק” בגובה הרצוי
(איור 7).

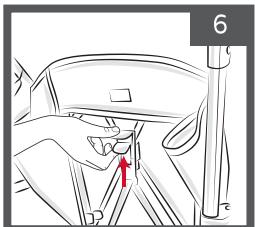

על מנת להזווית את
משענת הנגב, לחץ על
הלחצן הממוקם על
משענת הנגב, שחרר את
הלחצן כדי לנוע את
משענת הנגב למקום
הרצוי (איור 6).

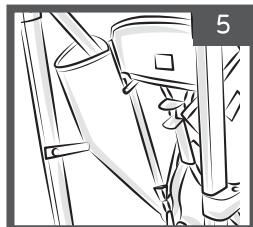


הדק את משענת הנגב
למטרות השلد עם
התיקתקים (איור 5).


אזהרה: אין לעורק התאמות בטילוון כאשר הילד יושב בו.
אזהרה: משקל הילד עשוי להקשות על ביצוע פעולות אלה.

מנח רגליים

ניתן לכוון את מנה הרגליים ל-2 מצבים על מנת לאפשר נוחות מירבית עבור ילך.

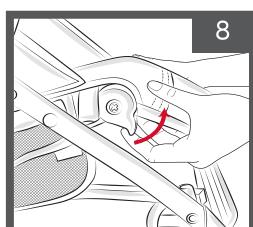

כדי להתאים את גובה מנה הרגליים הרם את תחתית מנה הרגליים
ולחץ על 2 הלחצנים מתחתית עד נעלית המנה בגובה הרצוי (איור 8).

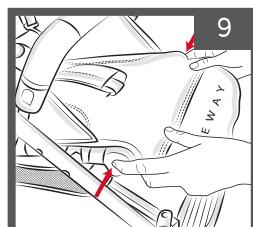


על מנת להרים את מנה הרגליים לחץ על 2 הלחצנים בצדיה המנה
והרמת אותו (איור 9).

אזהרה: מנה הרגליים לא נועד להחזיק את ילך.


בלם אחורי

הבלם נמצא מעל הנגללים האחוריים, ניתן לעצור את 2 הנגללים בו זמנית.

על מנת לשחרר
את הבלם יש
להרים את הדושא
(איור 11).

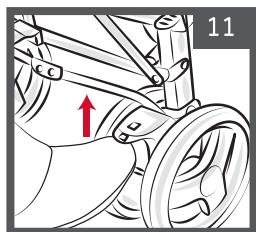

על מנת להפעיל
את הבלם יש
ללחוץ על הדושא
שעל הנגלן
האחורי (איור 10).

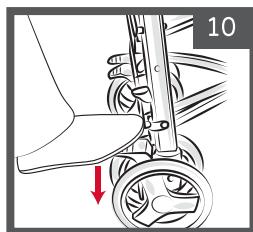

ازהרה: יש להפעיל את הבלם תמיד שהטיולון במצב עצירה.
בשימוש בבלם לעולם אין לעזוב את הטיולון על משטח
משופע, עם הילד בפנים.


ازהרה: לאחר הפעלת הבלם, ודא שהוא פועל כראוי בשני
הנגללים האחוריים.

נגלן סביבול קדמיים

מומלץ להשתמש בנגלנים במצב קבוע במישרין על משטחים שאינם ישרים או חלקיים.
השימוש בנגלי סביבול מומלץ על מנת להקל על השיליטה בטוילון על משטחים חלקים.


על מנת להשתמש בנגלנים הקדמיים במצב סביבול, הרם עם הרגל
את הדושא שעל הנגלן הקדמי כלפי מעלה.
כדי להשתמש בנגלנים הקדמיים במצב קבוע, לחץ על הדושא עם
הרגל (איור 12).

ازהרה: על שני הנגללים להיות בו זמנית באותו
מצב (נגליים מקובעים או נגליים
מסתוובבים).

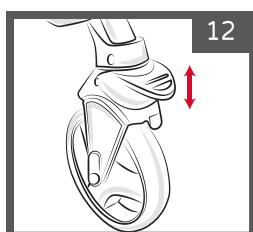


גנון


כדי להתחים את הגנון, הדק את תפס הפלסטייק המתאים
(איור A13).

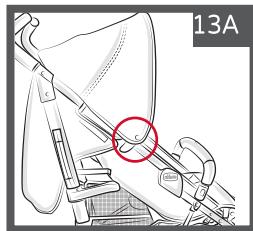


פתחת הנגן
(איור 14A).

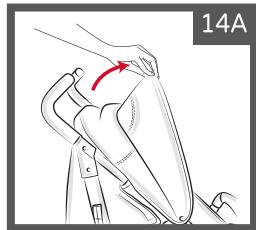


על מנת להשלים את
התקנת הנגן יש לחבר
אותו לגב שלד העגלה
ב-2 המיקומות
המסומנים (איור 13B).

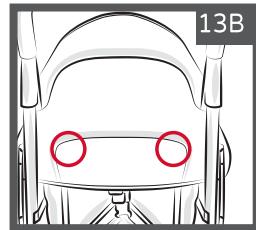


אזהרה: יש לחבר את הנגן לשני צידי הטיולן, ודאו שהנגן מחובר
היטב למקוםו.

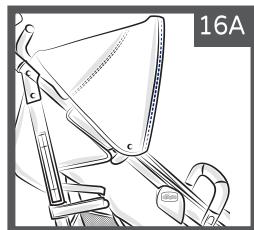

ניתן להשתמש בנגן
ב-3 מצבים, המצב
הבסיסי מספק הגנה
סטנדרטית (איור 16A).

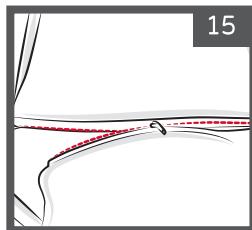


ניתן להשתמש בנגן ככיסוי
שמש בקי, ניתן להסיר את
החלק האחורי של הנגן על
ידי פותחת הרוכסן (איור 15).

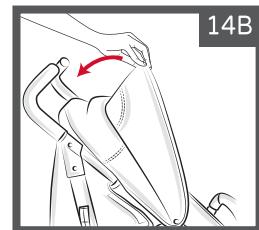


סירה הנגן (איור 14B).

להגנה מלאה, ניתן
לפתח את הרוכסן של
הngen ולחרכיב את
הngen (איור 16C).

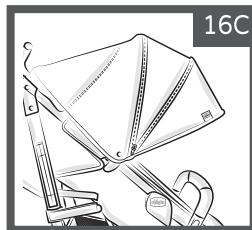


להגנה נוספת,
משור את הכנף
הפנימית אל
הקצה הקדמי של
הngen (איור 16B).

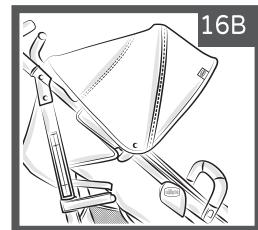


קיפול הטיולן


אזהרה: למינעת פציעה יש להרחק את ילדך בעת פתיחה או
קיפול הטיולן. ודאו שבמהלך פעולות אלה החלקים
הנעימים של הטיולן אינם באים במגע עם ידיכם לפני סגירת
הטיולן, ודאו שסל האחסון ריק.

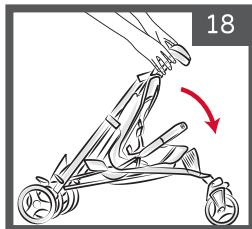

דוחף את הידיות קדימה
(איור 18).

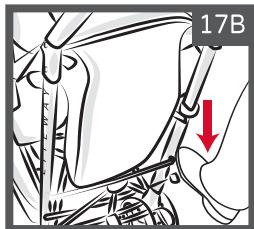


לחץ עם הרגל על הדווושה,
הממוקמת בצד ימין של
הטיולון (איור B). (17B)

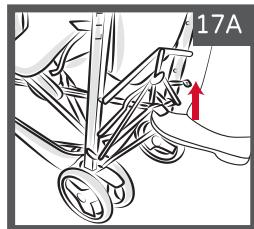


כדי לסגור את הטיולון,
הרם עם הרגל את
מנגנון הנעילה האחורי
כלפי מעלה (איור A). (17A)


כאשר הטיולון סגור, בריח הנעילה הממוקם לצד הטיולון יונע באופן
אוטומטי (איור 19), בריח זה מונע פתיחה מקרית של הטיולון.

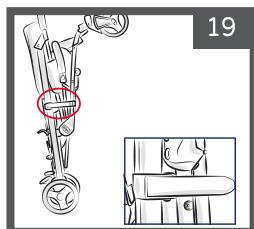


הסרת הריפוד

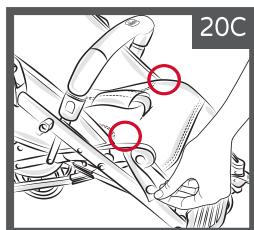

פתח את התקתקים
בצדיה המושב (איור
. (20C)

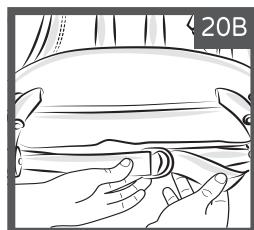

לאחר מכן, פתח את
האבזם מתחת למושב
(איור B). (20B)


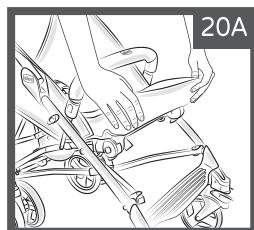


ניתן להסיר את ריפוד
הטיולון, כדי להסיר את
הריפוד, הרם את מנה
הרגליים (איור A). (20A)

אחרה: בדוק באופן קבוע שהרכזעה שמתוחת למושב מתווחה.
אם הרכזעה משוחררת, מתח אותה (איור B).


פתח את רצועות הסקווטש, סביב החלק התיכון של משענת הנגב (איור 20D), הסת את כיסוי הבד, והוצא את רצועות הבטיחות דרך החורים המתאימים.

פתח את הקרטיסים הממוקמים על המוטות האחוריים של העגלה (איור A). (21A).

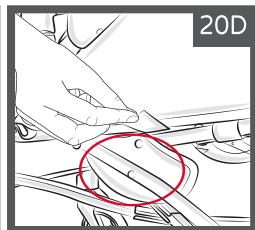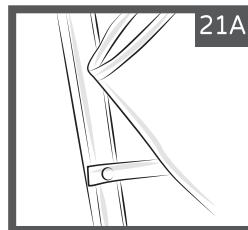

פתח את הלחצנים (A) הסר את שני הברגים B ו- C, הממוקמים מתחת לוח הבדיקה שבקצה הטילון (איור 21B).

הסר את הריפוד, משוך אותו כלפי מעלה, על מנת להציגו את הריפוד בצע את כל השלבים בסדר הפוך.

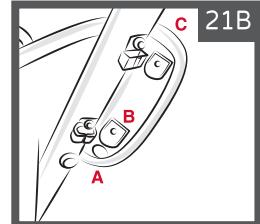


אזהרה: יש לוודא את התקני החיבור של יחידת המושב לפני השימוש.

תוספות (בחולק מהדגמים)

אזהרה: התוספות המצוירות להלן עשויות להיות לא זמינים עבור גרסאות מסוימות של מוצר זה. אנא קרא בעין את ההוראות על התוספות הזמיןות עבור הדגם שנרכש.

סל אחסון

הטיולון מגיע עם סל אחסון. לחבר את הסל על ידי העברת החרצים הקדמיים, הדק את רצועות הסקווטש, סביב המוטות - B, לאחר מכן העבר את הרצועות האחוריות סביב המוטות - C, הדק את התקתקים (איור 22).

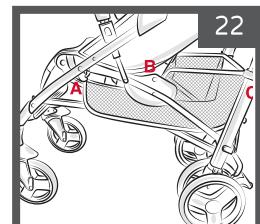

כיסוי הנשם (בחולק מהדגמים)

אזהרה: יש להשתמש בכיסוי הנשם בזיהירות. **אזהרה:** למניעת חנק אין להשתמש בכיסוי הנשם ללא הנגן.


אזהרה: חל איסור להשתמש בכיסוי הגוף כאשר הילד ישב בטילון וחשוף לקרני המשמש מאחר וכיסוי הגוף עלול לגרום לטמפרטורה גבוהה באופן משמעותית בחלק המכוסה.

בחלק מהדגמים הטילון מגע עם כיסוי גשם. כדי להתאים את כיסוי הגוף העבר את הרצעות סבב מوطות העגלת במקומות המסומנים (איור 23) הדק את הסקווטש' בגב כיסוי הגוף. לאחר השימוש, אם כיסוי הגוף רטוב, יבש באוויר לפני הקיפול.



שק שינה (בחלק מהדגמים)

בחלק מהדגמים מצורף שק שינה, אידיאלי במאג אויר קר, לשק השינה יש חורים המאפשרים לחבר אותו דרך רתמת הבטיחות (איור 24), התאיםו את כיסוי הרגליים ע"י הידוק התפסנים במקומות המסומנים באירוע (איור 25).

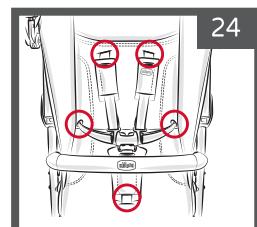



כיסוי רגליים (בחלק מהדגמים)

אזהרה: יש להשתמש תמיד בכיסוי הרגליים עם חגורות הבטיחות מוכנסות בחורים המתאימים.



אזהרה: בדוק את הטמפרטורה של האוזור בשימוש בכיסוי, אין לכוסות את הילד יותר מדי.

ניתן להשתמש בשק השינה בתור כיסוי רגליים בלבד על ידי פתיחת הרוכסן והסרת החלק התחתון (איור 26).

התאמת כיסוי הרגליים, הדק את התפסנים על ידי התקנת הרצעות סבב מوطות הטילון במקומות המסומנים (איור 27).

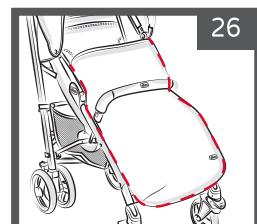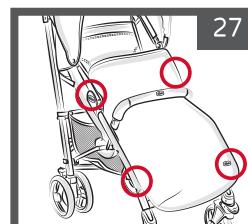


כדי להסיר את הפגוש, לחץ על שני הלחצנים שבצד הפגוש ומשוך את הפגוש כלפיו, ניתן לפתוח את הפגוש רק מצד אחד על מנת להוציא את הילד בקלות (איור 28). כדי לבדוק את הפגוש, הכנס את שני הקצוות הפלסטיים של הפגוש לחורים הייעודים בצד הטילון (איור 29).

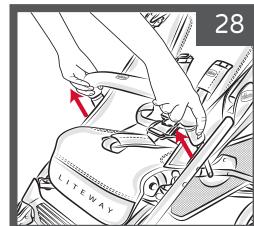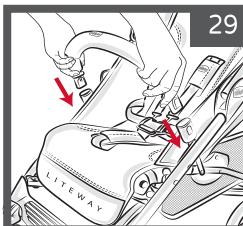


אזהרה: אין להרים את העגלת מהפגוש.
אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת, הפגוש אינו תחליף לריצועות הבטיחות.


שונות

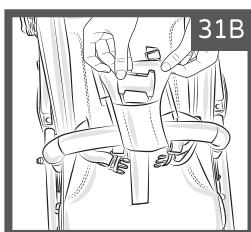

הכנס את ריצעת המפשעה בחירץ המתאים (איור B 31).

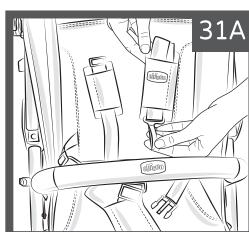

בדגמים מסוימים הטילון מגע עם ערכת נוחות המורכבת מ-2 כריות כתפיים וכרית ריצעת המפשעה, התאים את הכיסוי מעל הריצועות (איור A 31).

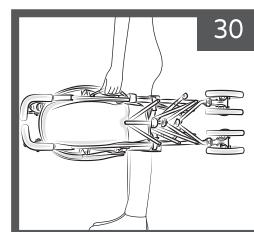

הטיילון כולל דידת נשיאה נוחה כדי להקל על נשיאת הטילון בעת סינרתו (איור 30).

הערה חשובה: התמונות וההוואות הכלולות בחברת מת'יחסים לדגם הטילון המלא, חלק מהרכיבים והפונקציות המתוארים כאן עשויים לשינויים בהתאם לדגם שנרכש.

ניקוי ואחזקה

- ניתן לנוקות את חלקיו הבד והפלסטיק בעדרת מטלית לחאה.
- כדי למנוע חלודה יש ליבש את חלקו המתקטה.
- יש לשמן בעדרת שמן על בסיס סיליקון, את החלקים הנעים ולודא שהשם מגע לרכיבים.
- אין לגחץ, אין ליבש במיבש.

