



Toy FD Dreamlight

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Toy FD Dreamlight

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.
אזהרה: יש להשתמש ב - 2 סוללות מסוג AAA, 1.5 וולט, הסוללות אינן מצורפות.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.


אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.
אזהרה: אין להשתמש במוצר עד שהוא מורכב ומאובטח כראוי.
אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.
אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.

אזהרה: אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם קיימים באריזה.
אזהרה: אין להשתמש במוצר במיטת / עריסת התינוק.

הפעלת המוצר:

על מנת להפעיל את המנורה, העבר את המתג הממוקם על בסיס המנורה (A) ממצב 0 (כבוי) למצב I או II - בהתאם לגובה הרצוי. בהפעלת מצב I או II - הפונקציות יפעלו.

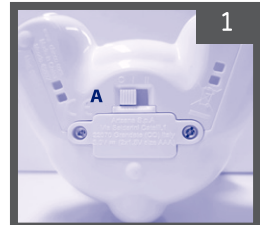

כדי להדליק את המנורה, הזז את הצעצוע 90 מעלות שמאלה או ימינה.



כדי להפעיל את השירים, לחץ על הכפתור (B) לשמיעת השיר הבא, לחץ על הכפתור שוב. האור והשירים נשארים פעילים למשך 10 דקות, לאחר מכן המנורה נכנסת למצב המתנה. כדי להפעיל מחדש את הפונקציות האלקטרוניות, הזז את המנורה או לחץ על הכפתור.



הרכבת והחלפת סוללות:

- החלפת הסוללות חייבת להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
- יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן (בחדשות).
- יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.
- תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
- אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנקות את המוצר עם מטלית לחה ורכה. כדי למנוע נזק למעגל החשמלי.
- אין לנקות את המוצר באמצעות חומרי ניקוי או חומרים ממיסים.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש לאחסנו הרחק ממקור חום ואבק.

