



טרמפולינה Mia

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Mia

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מתאים לשימוש במצב טרמפולינה או מצב כיסא ישיבה.
השימוש במצב טרמפולינה מתאים מגיל לידה עד 12 חודשים, אין להשתמש
כאשר הילד יכול להתרומם על ידי ועל ברכיו ומתחיל לשבת בכוחות עצמו.
השימוש במצב כיסא מתאים מגיל 12 חודשים עד 18 ק"ג, משמש את הילד
כשמתחיל ללכת ומסוגל לשבת ולעמוד לבדו.

סכנת נפילה - פעילות הילד עלולה להזיז את הטרמפולינה.
הנח את הטרמפולינה אך ורק על הרצפה.
לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח מוגבה (למשל שולחן).
סכנת חנק - לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח רך (מיטה, ספה,
כרית), המושב עלול להתהפך ולגרום לפציעה וחנק.

השימוש בטרמפולינה מיועד מגיל לידה עד 12 חודשים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם

של ילדכם על מנת למנוע חנק.

אזהרה: המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: במצב טרמפולינה, אין להשתמש כאשר הילד מתחיל

לקום לעמידה.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במוצר זה על משטח מוגבה (למשל

שולחן)

אזהרה: השתמש תמיד במערכת הריסון.

השתמש תמיד במערכת הריסון כאשר הילד שלך
בטרמפולינה; יש להתאים את אורך הרצועות לפי הצורך.
אזהרה: לעולם אין להשתמש בבר הצעצועים לנשיאת הטרמפולינה.
אזהרה: אין להרים או להזיז את הטרמפולינה בזמן שהילד יושב
בתוכה.

אזהרה: לעולם אין לתת לילד לישון בטרמפולינה. מוצר זה אינו
מחליף מיטה או עריסה. במידה והילד נרדם, יש להניח
אותו במיטת תינוק או בעריסה.

אזהרה: אין להשתמש בטרמפולינה אם חלקים ממנה חסרים,
פגומים או שבורים.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן.
אזהרה: אין להשתמש באביזרים ותוספות שלא אושרו ע"י היצרן.
אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.
אזהרה: אין להשתמש בטרמפולינה עם יותר מילד אחד בו זמנית.
אזהרה: השימוש בטרמפולינה עבור ילד אחד בלבד.
אזהרה: חובה להשתמש במשטח שטוח ויציב בלבד.
אזהרה: אין להרשות לילדים אחרים לשחק ליד הטרמפולינה ללא
השגחה.

אזהרה: למניעה סכנת אש: אין למקם את הטרמפולינה ליד

מוצרים חשמליים, כיריים או מקורות חמים אחרים.
אזהרה: לפני כל שימוש יש לבדוק כי ריפוד הבד תקין ומקובע
היטב למסגרת הטרמפולינה.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בטרמפולינה לנשיאת ילד ברכב.
אזהרה: יש לוודא שהמוצר הורכב כראוי וכל החלקים מחוברים
היטב למקומם.

אזהרה: יש לבדוק מעת לעת אם יש חלקים בלויים, ברגים רופפים,
חומרים בלויים או לא תפורים ולהחליף את כל החלקים
הפגומים באופן מיידי.

אזהרה: אין להניח את הטרמפולינה, כאשר ילד בתוכה, ליד
חלונות או קירות היכן שקיימים חוטים, וילונות או חפצים
אחרים העלולים לשמש את הילד לטפס מחוץ
לטרמפולינה או מחשש לסכנת חנק.

אזהרה: אין להניח את הטרמפולינה ליד חלונות או קירות כדי למנוע מהילד לדחוף את רגליו כנגד הקיר ולמנוע התפכחות של הטרמפולינה ונפילת הילד על פניו.

אזהרה: חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להוסיף חוטים לבר הצעצועים ואין להשאיר חפצים עם חוטים באזור הטרמפולינה.

אזהרה: בדוק מדי פעם חלקים משומשים, ברגים רופפים, וודא שהמוצר מורכב היטב. במקרה של נזק לחלק כלשהו במוט הצעצועים או באחד הצעצועים, אין להשתמש בהם ויש להרחיק אותם מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים כאשר אינו בשימוש.

השימוש במצב כיסא מיועד מגיל 12 חודשים, עד למשקל 18 ק"ג

אזהרה: טווח גילאים המיועד לשימוש: מרגע שילדכם מתחיל ללכת והוא מסוגל לשבת ולעמוד בכוחות עצמו (סביב 10/12 חודשים, משקל מקסימום 18 ק"ג).

אזהרה: לפני השימוש במצב כיסא, הסר את רצועות הבטיחות - רצועת המפשעה ורצועת המותניים והנח אותם בחריצים המיועדים להם, הסר את מוט הצעצועים.

אזהרה: יש להשתמש במושב כאשר משענת הגב מורמת במלואה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא במצב נדנדה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: אין להניח מוצר זה ליד חלון מכיוון שהוא עלול לשמש כמדרגה על ידי הילד ולגרום לו ליפול מהחלון. סכנת נפילה.

אזהרה: למניעה סכנת אש: אין למקם את הכיסא ליד מוצרים חשמליים, כיריים או מקורות חמים אחרים.

אזהרה: אין להניח מוצר זה, כאשר ילד בתוכו, ליד חלונות היכן שקיימים חוטים, וילונות או תריסים מחשש לסכנת חנק.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא אם חלקים ממנו חסרים, פגומים או

שבורים.

אזהרה:
אזהרה:
אזהרה:
אזהרה:

אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן.
אין להשתמש באביזרים ותוספות שלא אושרו ע"י היצרן.
חובה להשתמש במשטח שטוח ויציב בלבד.
יש לבדוק תמיד שאין חפצים החוסמים את הכיסא או עלולים לפגוע בשימושו הנכון.

אזהרה:

אין לאפשר לילדכם לעמוד על הכיסא כדי למנוע סיכון של נפילה.

אזהרה:

אין לאפשר ליותר מילד אחד לשבת על הכיסא בו זמנית על מנת לא לפגוע ביציבותו.

אזהרה:

כיסא זה מיועד אך ורק לשימוש ביתי ועל משטחים יבשים.

אזהרה:

אין לבצע שינויים במוצר. כל שינוי עלול לפגוע בבטיחותו.

אזהרה:

במידה והטרמפולינה נשארה חשופה לאור שמש ישיר למשך זמן ממושך, יש להניח לה להתקרר לפני הנחת הילד בתוכה.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה:


לעולם אין להרים או להזיז את הכיסא בזמן שהילד יושב בתוכו.

אזהרה:

כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לאחסן אותו במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.


טרמפולינה זו מתאימה לתקן האירופאי EN 17191:2021

חלקים

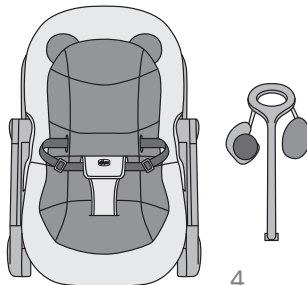


מצב טרמפולינה מגיל לידה עד 12 חודשים


הטרמפולינה מגיעה מורכבת מראש. כדי להשתמש בה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

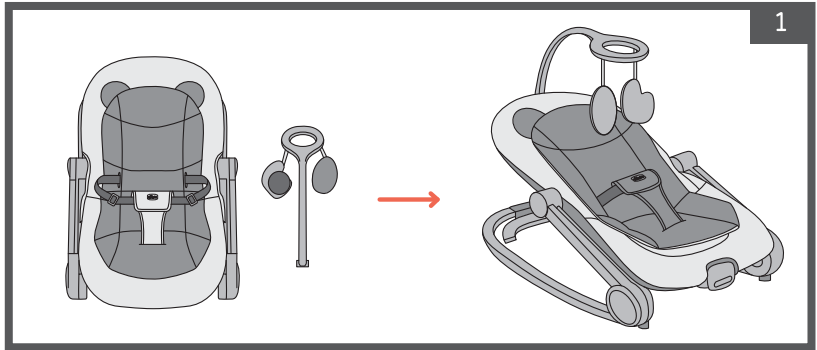

חיבור קשת
הצעצועים: הכנס
את הקצה התחתון
של הקשת לחריץ
הייעודי בראש
הטרמפולינה.
לאחר מכן ניתן
למקם את קשת
הצעצועים במנח
הרצוי.

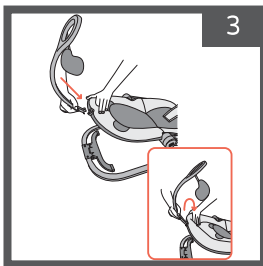

לפתיחה: משוך את
המושב כלפי מעלה
עד הישמע "קליק"
הנעילה המוודא כי
הטרמפולינה פתוחה
במלואה. יש לוודא
כי שני צידי
הטרמפולינה
פתוחים כראוי.

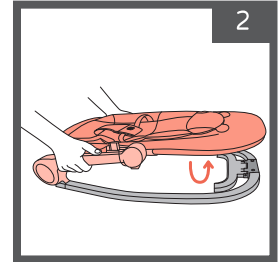

אזהרה: לפני כל שימוש יש לבדוק שקשת הצעצועים מחוברת
ומאובטחת היטב במקומה.



שימוש במערכת רצועות הבטיחות:

רצועות הבטיחות מותקנות מראש ומוכנות לשימוש החל מהשימוש הראשוני.
כדי לשחרר את הרצועות לחץ על קצוות הלשוניות ומשוך את האבזמים עלפי חוץ.


אזהרה: בעת השימוש בטרמפולינה, יש להדק תמיד את רצועות
הבטיחות ולבדוק שהן ממונחות היטב ומהודקות על גוף
הילד.

אזהרה: במצב זה אין להשתמש בכיסא במצב נדנדה.


במצב זה יש להסיר את המערכת רצועות הבטיחות.

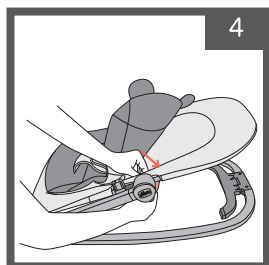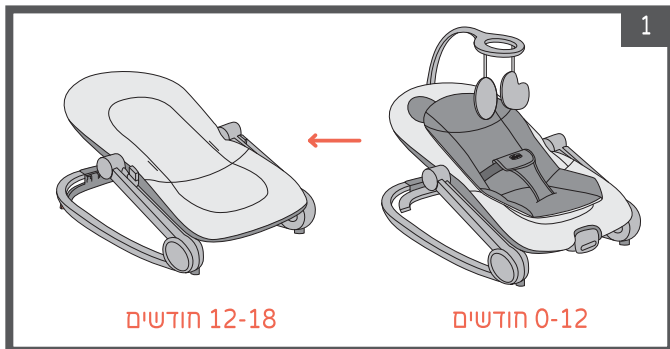


העבר את הרצועה דרך החרץ במושב לתחתית המושב, כמתואר באיור.

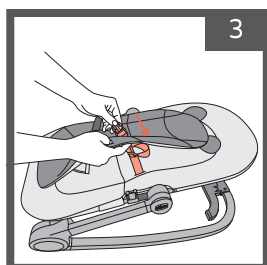


העבר את הרצועה דרך החרץ בריפוד הפנימי.

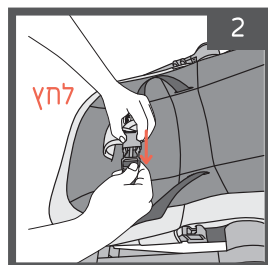


לחץ ופתח את האבזם ברצועות הבטיחות.

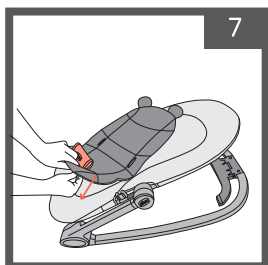


הוצא את רצועת המפשעה, כמתואר באיור.

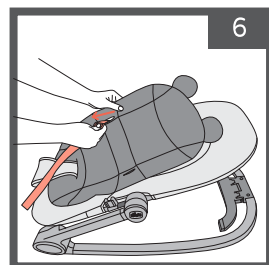


הוצא את הרצועה דרך הכרית הפנימית.

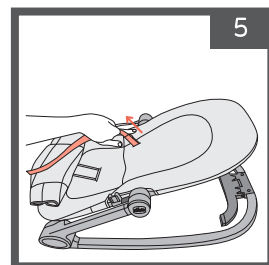


הוצא את הרצועה בצד הנגדי, כמתואר באיור.

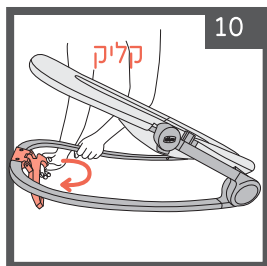

העבר למצב נייח.
סובב את הרגלית האחורית
עם כיוון השעון עד שהחלק
התחתון שלה ייגע ברצפה.

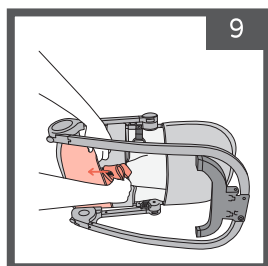



אחסן את רצועת המפשעה
בכיס הרגליים בתחתית
המושב, כמתואר באיור.

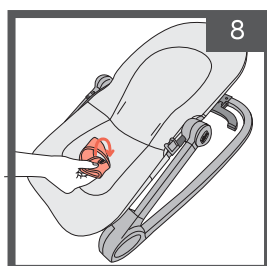

העבר את רצועת
המפשעה מבד ואת
רצועת המפשעה דרך
החריץ המתאים במושב
והוצא אותו בצד השני,
כמתואר באיור.

במידה ויש צורך להתקין שוב את רצועות הבטיחות (למצב טרמפולינה לתינוק) יש לחזור על
אותן פעולות בסדר הפוך. יש לבדוק ולהתאים את הרצועות לגופו של התינוק.

שימוש

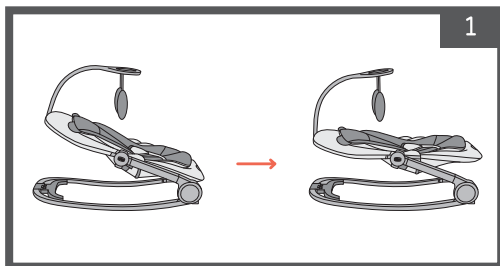
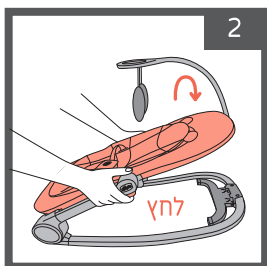


משענת גב בעלת 2 מנחים:

כדי לשנות את מנח משענת הגב, לחץ על שני הלחצנים בצידי המושב וכונן את משענת הגב
למנח הרצוי.

אזהרה: תמיד בעת כוונן משענת הגב יש להשתמש באצבעות כדי
להעלות/ להוריד את משענת הגב.

אזהרה: יש לוודא תמיד כי משענת הגב נעולה כראוי לפני השימוש.

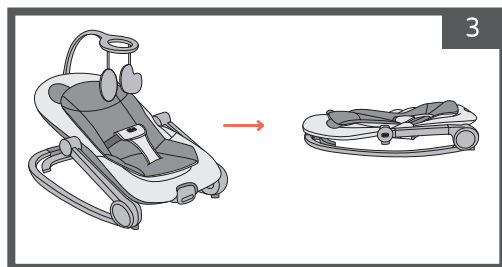
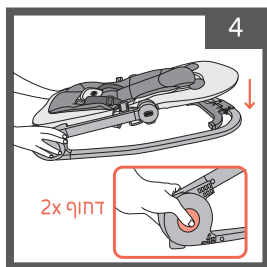


ניתן לסגור את הטרמפולינה לנשיאה נוחה/אחסון.

אזהרה: אין לסגור את הטרמפולינה כאשר הילד יושב בה. יש להוציא את הילד מן הטרמפולינה לפני הסגירה.

סגירה: כדי לסגור את הטרמפולינה לחץ בו זמנית על שני הכפתורים בחלק הפנימי של הרגליים הקדמיות.

פתירה: על מנת לפתוח את הטרמפולינה בחזרה, משוך את המושב כלפי מעלה עד השמע "קליק" המאשר שהטרמפולינה פתוחה במלואה.

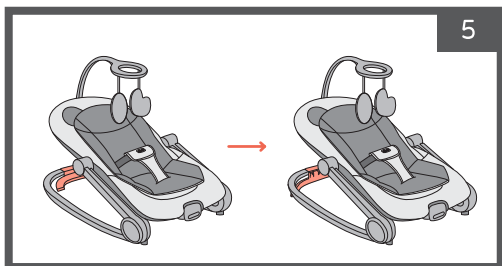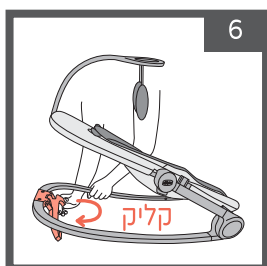


מצב ישיבה:

מצב נייה: סובב את הרגלית האחורית עם כיוון השעון עד שהחלק התחתון של הרגליים ייגע ברצפה, עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הרגלית נעולה במקומה.

מצב דנדה: סובב את הרגלית האחורית בכיוון ההפוך (נגד כיוון השעון), כך שהרגליים לא ייגעו ברצפה, עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הרגלית נעולה במקומה.

פונקציות הפעלה:

כיבוי / הפעלה	
פונקציית רטט עדינה	או
8 מנגינות	

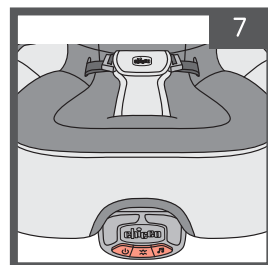

אזהרה: החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
יש להשתמש ב - 3 סוללות LR6 AA (סוללות אינן כלולות).

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג של הדלת שעל

הקופסה הממוקמת בחלק הקדמי התחתון של
הטרמפולינה, באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר
את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק שהסוללות
המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.

סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש

בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי

דרישת היצרן.

אזהרה: אסור לערבב בין סוגים שונים של סוללות או חדשות עם

ישנות או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא

לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש

את לוח המשחק.

אזהרה: אין להשתמש בסוללות ליתיום.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

אזהרה: יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.

אזהרה: אין להטעין סוללות לא נטענות.

אזהרה: יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.

אזהרה: הטענת סוללות תתבצע בהשגחת מבוגר.

אזהרה: אם יש סיבה להאמין שהסוללות נבלעו או הוכנסו לחלק כלשהו של הגוף, יש לפנות מיד לייעוץ רפואי.

אזהרה: לפני הטענת הסוללות צריך להוציא אותם מהצעצוע.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.


אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.


אזהרה: יש להרחיק מילדים את הסוללות המשומשות שהוצאו.

אזהרה: אסור לקצר את הדקי ההזנה.


הסרת הריפוד

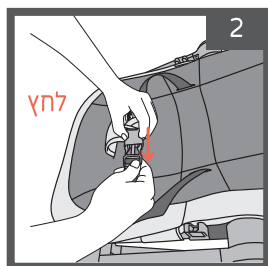


הסר את כרית הגוף המקטינה.
פתח את אבזם הרצועות.

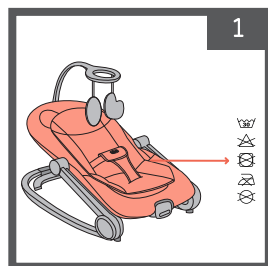


ניתן להסיר את ריפוד המושב ואת
כרית הגוף המקטינה לצורך כביסה.

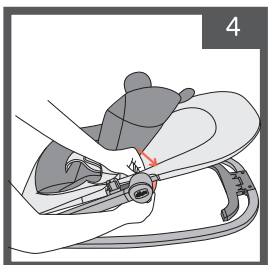


העבר את הרצועה דרך החריץ במושב
לתחתית המושב, כמתואר באיור.

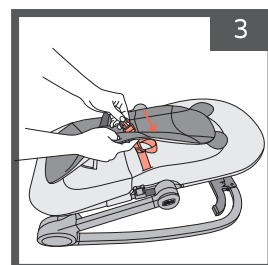


העבר את הרצועה דרך
החריץ בריפוד הפנימי.

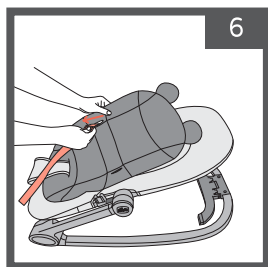


6
הוצא את הרצועה דרך הכרית הפנימית.

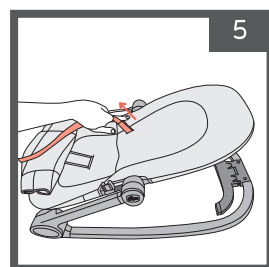


5
הוצא את הרצועה בצד הנגדי, כמתואר באיור.

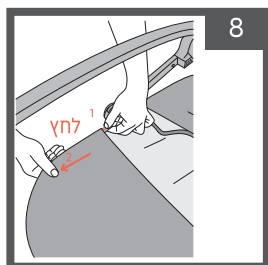


8
נתק את שני חלקי המסגרת מהמתכת (עליון ותחתון) אחד מהשני.

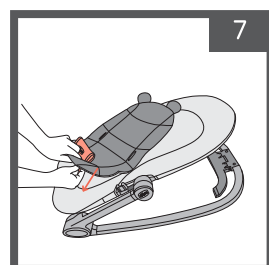

7
הוצא את אבזם הרצועה, כמתואר באיור.

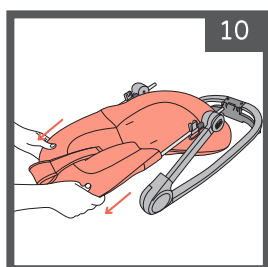


10
משוך בעדינות את החלק התחתון של הריפוד ממסגרת הטרמפולינה והוצא את הריפוד.

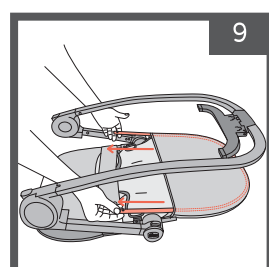


9
משוך בעדינות את המסגרת העליונה של הטרמפולינה והוצא אותה מהריפוד.

כביסה במכונה, בתוכנית עדינה (30° מעלות).

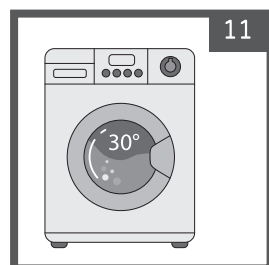


החזרת הריפוד:

כדי להחזיר את הריפוד, השחל את הריפוד בחלק התחתון של מסגרת הטרמפולינה, כמתואר באיור.

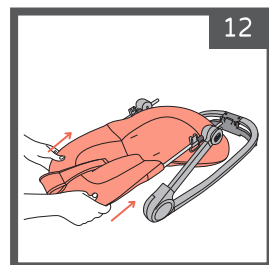


12

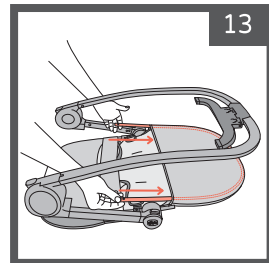

13


קעת השחל את המסגרת העליונה בתוך הריפוד, כמתואר באיור.

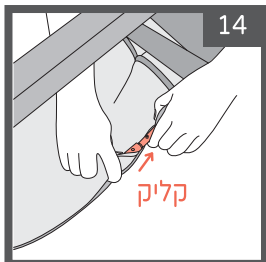


14

הדק את שני חלקי המסגרת אחד לשני, עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי החלקים מאובטחים במקומם.


השחל את אבזם המפשעה דרך החריץ בריפוד הפנימי. הוצא את אבזם המפשעה ממקום אחסונה והעבר אותה דרך החריץ בריפוד הבסיס.

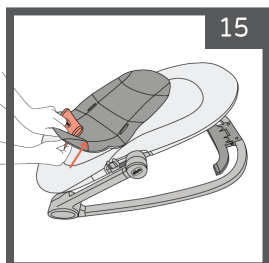

15

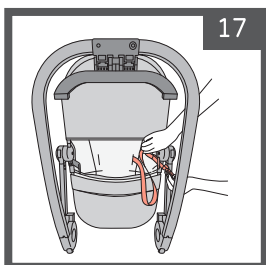

17


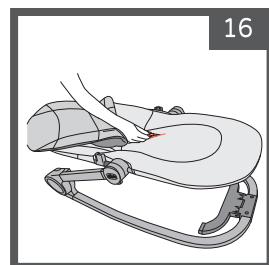


16


העבר את רצועת המותניים דרך התופסן המתאים בחלק האחורי של משענת הגב, כמתואר באיור.

השחל דרך החריץ את רצועת המותניים בחלקה הקדמי של משענת הגב והוצא בחלקה האחורי.

העבר את רצועת המותניים לצד הנגדי בחלק האחורי לרוחב משענת הגב, העבר דרך התופסן הרצועה, כמתאור באיור.

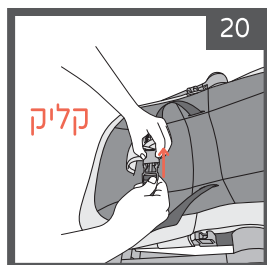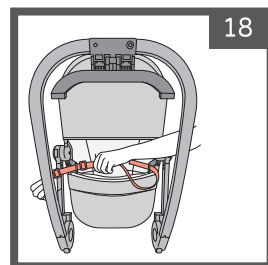

כעת סגור את אבזם הרצועות.

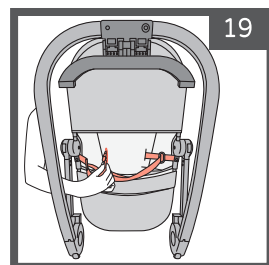

השחל את הקצה השני של רצועת במותניים דרך החריצה והצא אותה בקדמת המושב.

ניקוי ואחזקה:

- פעולות הניקוי והתחזוקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר, אם קיימים חלקים שבורים קרועים או חסרים אין להשתמש במוצר.
- עיין בתווית המוצר לגבי הוראות הכביסה.

- אין לגהץ.
- אין להשתמש בניקוי יבש.

- כביסה במכונה ב-30°C
- אין להלבין.
- אין לייבש במייבש כביסה

- יש לוודא כי הבד והתפרים במצב תקין לאחר כל כביסה.
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לצבעי הבד לדהות.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש לאחסן אותו במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

