Toy 4 in 1 Walk & Ride

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

דגם: 00012798000000 שם דגם יצרן: Toy 4 in 1 Walk & Ride

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ת.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי
קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

המוצר מיועד לילדים מגיל 9 חודשים עד 36 חודשים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: הסר את כל אריזות הפלסטיק וכל רכיבי האריזה האחרים והשלך אותם או אחסן אותם הרחק מהישג ידם של ילדים. סכנת חנק.

אזהרה: יש לבדוק את שלמות המוצר באופן קבוע לאיתור סימני בלאי. אם חלק כלשהו במוצר פגום או שבור אין להשתמש במוצר ויש להרחיקו מהשג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.

אזהרה: הרכבת המוצר והתאמתו חייבת להתבצע אך ורק על ידי מבוגר באמצעות ברגי הפלסטיק המצורפים.

אזהרה: ברגי הפלסטיק המצורפים מותרים לשימוש על ידי מבוגר בלבד. יש להרחיק אותם מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עד להרכבה ובדיקה מלאה כי כל החלקים מאובטחים במקומם.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע שכל החלקים, הגלגלים וברגי ההידוק מחוברים היטב.

אזהרה: יש לוודא שברגי הפלסטיק במוצר מהודקים כראוי. במידה חלקים המחוברים באמצעות רכיבים אלה מתחילים להתנדנד, יש להדק אותם.

אזהרה: אין לערוך שינויים או תיקונים במוצר ללא אישור היצרן.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בתלת אופן בכבישים, ליד כלי רכב מנועים, דרכי גישה, מדרונות או משטחי כביש משובשים; יש לוודא כי התלת אופן משמש באזורים נקיים ממכשולים (על משטחים) והרחק ממקומות שעלולים לגרום לסכנה (למשל בריכות שחייה, תעלות, אגמים, גרמי מדרגות, כניסות לרכב וכו').

אזהרה: יש להשתמש בתלת אופן בזהירות, שכן ילדים זקוקים לרמת יכולת מסוימת כדי לרכוב עליו בבטחה ולהימנע מנפילות או התנגשויות שעלולות לגרום לפציעות למשתמש או לצד שלישי.

אזהרה: מוצר זה מאפשר לילד לנוע במהירות גבוהה יותר ולהגיע לחפצים שלא היו נגישים בעבר. יש לשים לב כדי למנוע התנגשויות עם רהיטים, דלתות זכוכית, חלונות או חפצים אחרים. אין לאפשר לילד לשחק ליד אש גלוייה, מכשירי חימום או מוצרים שעלולים לגרום לכוויות. יש להרחיק כבלי חשמל, נוזלים חמים וכל חפץ המהווה סכנה פוטנציאלית מהישג ידם.

אזהרה: לפני שמאפשרים לילדים להשתמש בצעצוע, מומלץ ללמד אותם כיצד להשתמש בו כראוי.

אזהרה: יש לוודא כי נעלי ילדכם תמיד שרוכים או מהודקים כראוי.

אזהרה: לשימוש ביתי פנימי וחיצוני בלבד.

אזהרה: ניתן להשתמש בתלת אופן בבטחה על ידי ילד אחד בלבד בכל פעם. .

אזהרה: לצעצוע זה אין בלם.

אזהרה: לא לשימוש לילדים מעל גיל 36 חודשים ומעל משקל 20 ק"ג.

אזהרה: במצב קורקינט (איור 4): יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב. מיועד לילדים שמשקל גופם 20 ק"ג לכל היותר.

אזהרה: במצב רכיבה בישיבה שימוש מומלץ החל מגיל 12 חודשים.


אזהרה: במצב קורקינט השימוש אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 24 חודשים.

אזהרה: לאחר פתיחת האריזה ולפני השימוש הראשוני במוצר זה, יש לאוורר אותו למשך 24 שעות לפחות.

אזהרה: אין להשתמש עם התלת האופן ליד מקורות חום, ואין להשאיר אותו חשוך למקורות חום לזמן ממושך כמו אש, שמש גלויה וכו'.

אזהרה: יש להימנע מלהשתמש במוצר בתנאי מזג אוויר קיצוניים של קור או חום וסביבה רטובה.מכיוון שהחומר הפלסטי של המוצר עלול לאבד את גמישותו ולהפוך לשביר.

רשימת חלקים

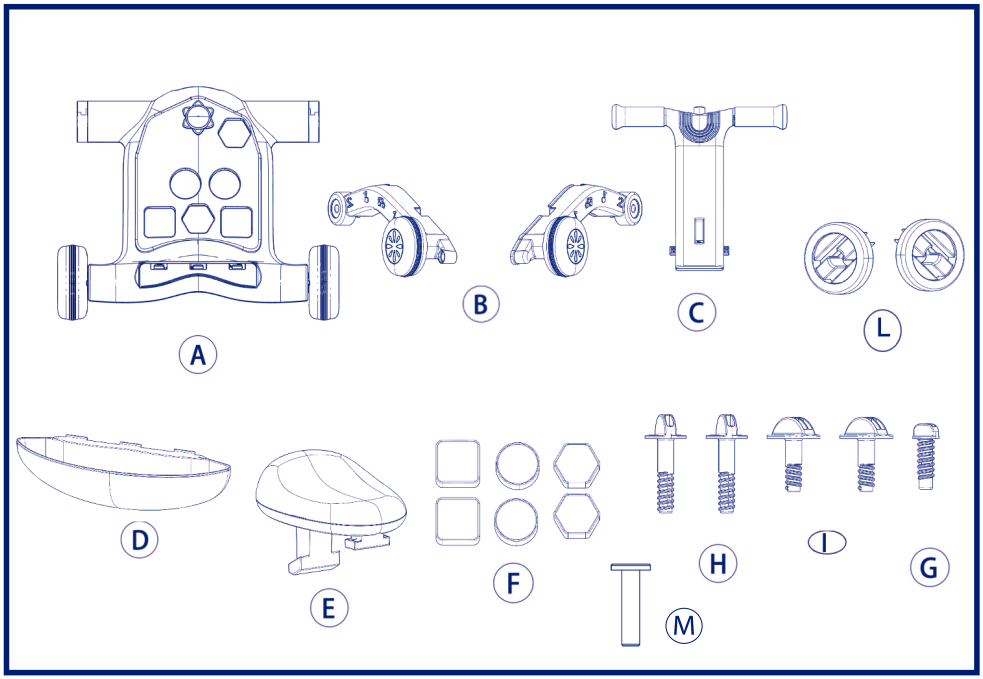


מצבי שימוש וגילאים:
מרכז פעילות אינטראקטיבי - 9 חודשים עד 36 חודשים, הכולל מיון צורות וכפתור בצורת שמש המנגן 3 מנגינות.
מצב הליכון - 9 חודשים עד 24 חודשים.
מצב רכיבה בישיבה - 12 חודשים עד 36 חודשים.
מצב קורקינט - 24 חודשים עד 36 חודשים.

הרכבת המוצר


אזהרה: הרכבת המוצר והתאמתו באמצעות ברגי הפלסטיק המצורפים תתבצע על ידי מבוגר בלבד. יש להשתמש בברגי הפלסטיק המצורפים אך ורק על ידי מבוגר. יש להרחיק אותם מהישג ידם של ילדים.

כיוונון גובה ידית האחיזה:
ניתן להתאים את גובה הידית לגובה המתאים לילדך. יש להרים כלפי מעלה / מטה את ידית האחיזה למנח גובה הרצוי ולאבטח באמצעות הבורג (M).
יש למשוך קלות ולבדוק כי ידית האחיזה מהודקת ומאובטחת במקומה לפני כל שימוש.

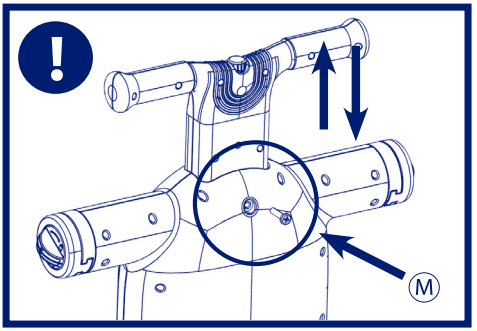


אזהרה: יש לוודא תמיד כי מנגנון הנעילה (M) סגור ומאובטח היטב לפני כל שימוש במוצר.


אזהרה: יש לוודא תמיד כי מנגנון הנעילה (M) סגור ומאובטח היטב לפני כל שימוש במוצר.

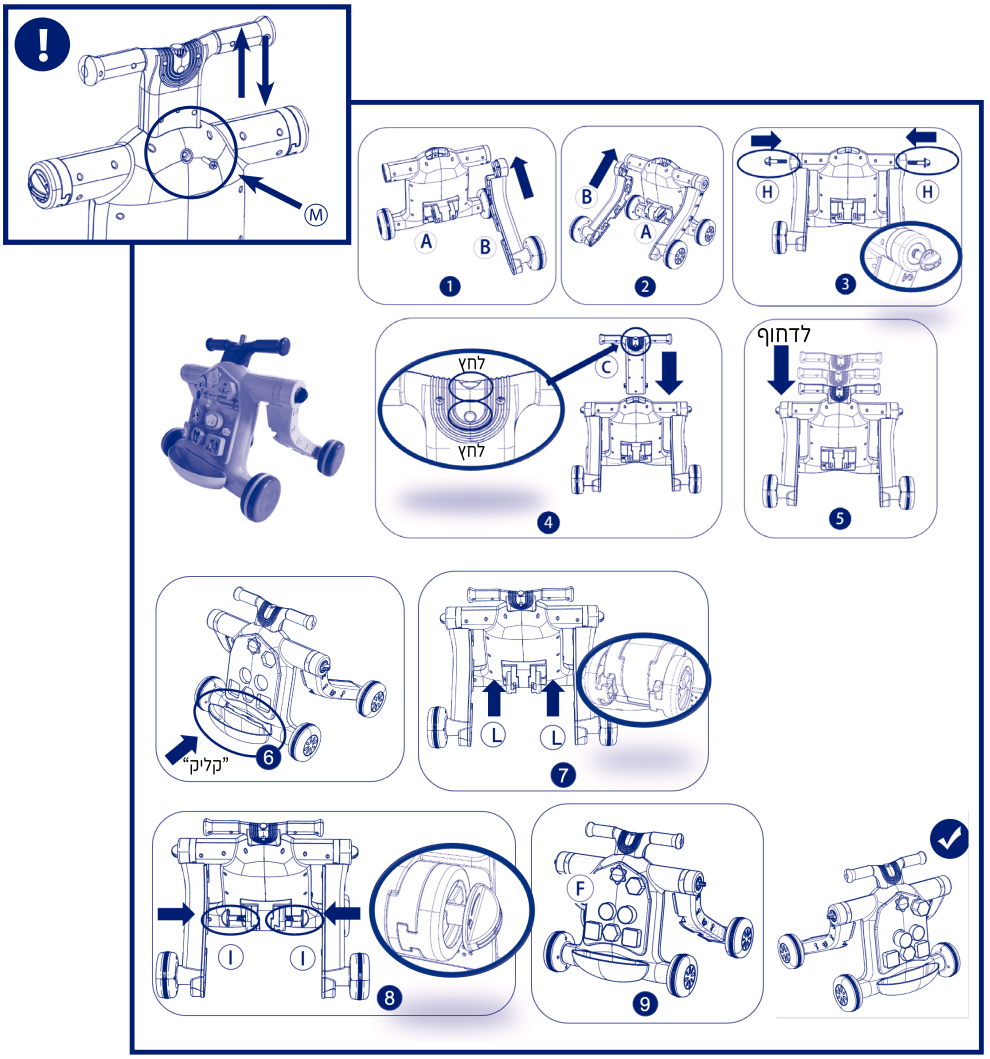

מצב רכיבה בישיבה - 12 חודשים עד 36 חודשים

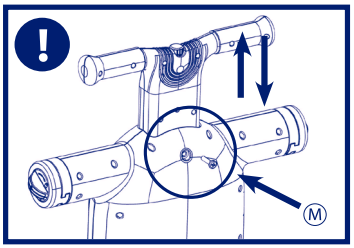


אזהרה: יש לוודא תמיד כי מנגנון
הנעילה (M) סגור ומאובטח
היטב לפני כל שימוש במוצר.

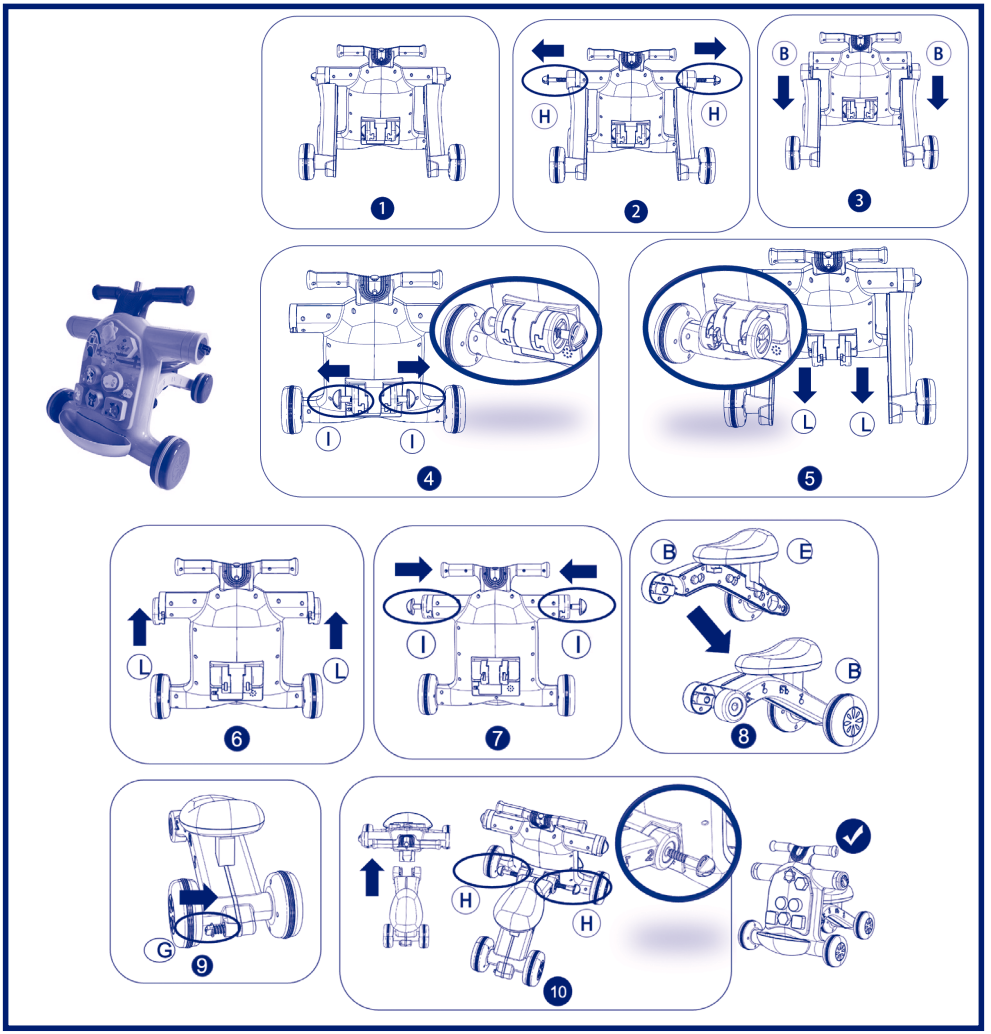

מצב קורקינט - 24 חודשים עד 36 חודשים

אזהרה: יש לוודא תמיד כי מנגנון הנעילה (M) סגור ומאובטח היטב לפני כל שימוש במוצר.

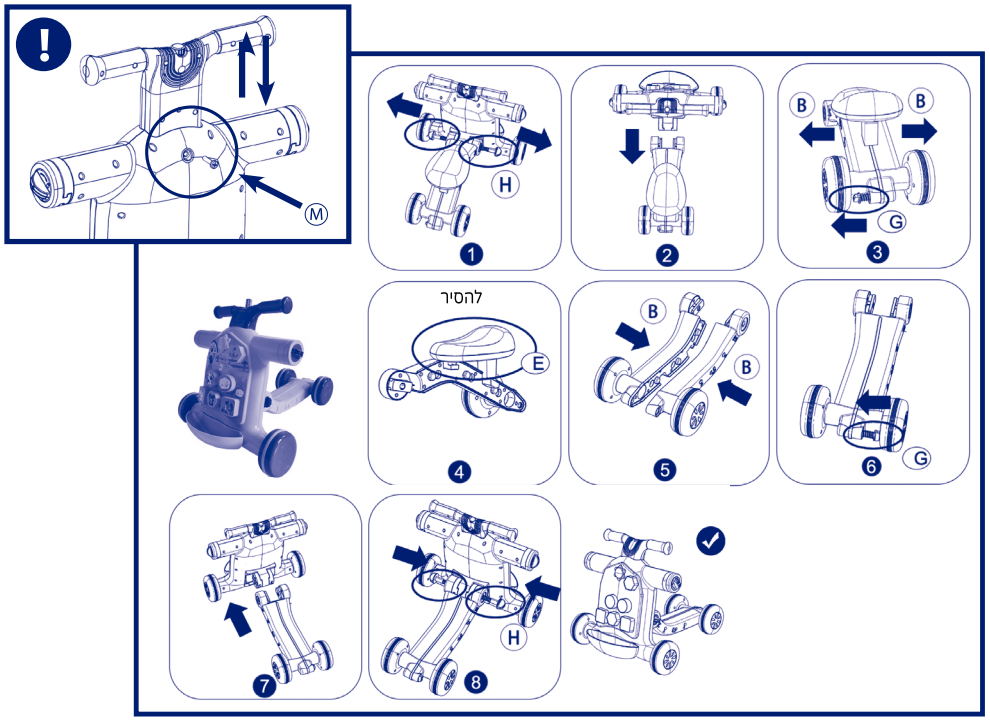

הרכבת והחלפת סוללות:

יש להשתמש ב- 2 סוללות אלקליין מסוג AA, 1.5 וולט.
סוללות אינן כלולות.

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.
אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת למשטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה. סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

אזהרה: אסור לערבב בין סוגים שונים של סוללות או חדשות עם ישנות או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.

אזהרה: אין להשתמש בסוללות ליתיום.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

אזהרה: יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.

אזהרה: אין להטעין סוללות לא נטענות.

אזהרה: יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.

אזהרה: הטענת סוללות תתבצע בהשגחת מבוגר.

אזהרה: לפני הטענת הסוללות צריך להוציא אותם מהצעצוע.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: יש להרחיק מילדים את הסוללות המשומשות שהוצאו.

אזהרה: אסור לקצר את הדקי ההזנה.

החלפת סוללות:
שחרר את הבורג שבמכסה בעזרת מברג ופתח את המכסה. לאחר מכן הוצא את הסוללות הריקות והכנס חדשות,יש לוודא כי הקטבים נמצאים בכיוון הנכון (כפי שמוצג על המוצר), סגור את מכסה הסוללה והדק את הבורג באמצעות המברג.

ניקוי ואחזקה:

פעולות ניקוי ותחזוקה חייבות להתבצע אך ורק על ידי מבוגר.

- יש לנקות באמצעות מטלית רכה, יבשה או לחה כדי להימנע מפגיעה במעגל החשמל. אין לנקות בעזרת סבון או חומרי ניקוי אחרים או חומרים ממיסים.
- יש לשמור על הצעצוע מפני נזקי חום, אבק, חול, לחות ומים.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- אין לטבול את המוצר במים !
- כאשר המוצר אינו בשימוש, אחסן אותו במקום מוגן הרחק ממקורות חום, אבק ולחות, הרחק מהישג ידם של ילדים.


chicco